ELECTRO-OPTICS

SIG SAUER

ROMEO3™

1x25mm MINIATURE REFLEX SIGHT

P/N 7400217-07 R00

MANUAL DEL PROPIETARIO

ESPAÑOL

ÍNDICE

Introducción 2
Contenido 2
Características principales 2
Identificación del producto 2
Funcionamiento 3
Montaje de la mira 3
Ajustes de la mira 3
Mantenimiento 4
Identificación y solución de problemas 4
Características técnicas 4
SIG SAUER® Electro-Optics Infinite Guarantee™ (garantía infinita) . 4
SIG SAUER Electronic Component Limited 5-Year Warranty (garantía limitada de 5 años sobre componentes electrónicos) 4

Este manual está disponible en los siguientes idiomas: francés, español, alemán, italiano, portugués, ruso, afrikáans, sueco y noruego Visite el sitio web sigoptics.com si desea descargar manuales del propietario.

INTRODUCCIÓN

La mira réflex ROMEO3™ es la solución ideal para rifles MSR/AR, escopetas, carabinas, subfusiles o pistolas. La ROMEO3 incluye de serie un riel Picatinny M1913 compatible con la norma STANAG (algunos modelos incluyen una montura para elevador QD 1,41”). La mira réflex ROMEO3 incluye un reflector de mira roja de alta transmisión para una luminosidad y transmisión de luz excelentes, con distorsión cero Un punto rojo 3MOA con varios ajustes de intensidad asegura una localización rápida del blanco en diversidad de condiciones luminosas. Incluye MOTAC™, el sistema de iluminación activado por movimiento que se enciende al detectar movimiento, y se desactiva cuando deja de hacerlo, lo que asegura un funcionamiento óptimo mejorando la duración de la batería. La batería CR2032 incluida se carga por el costado, permitiendo el cambio rápido sin necesidad de desmontar la mira del arma. La enorme resistencia y la ligereza de la carcasa de aluminio de calidad aeronáutica garantizan toda una vida de funcionamiento libre de problemas.

La mira réflex ROMEO3 está provista de tapa para la lente, herramienta de ajuste, batería e instrucciones de funcionamiento. La ROMEO3 está cubierta por la SIG SAUER® Electro-Optics Infinite Guarantee™ (garantía infinita) y la SIG SAUER Electronic Component Limited 5-Year Warranty (garantía limitada de 5 años sobre componentes electrónicos).

CONTENIDO:

- Mira réflex miniatura ROMEO3™ 1 x 25 mm
- Batería CR2032 (1)
- Tapa de mira
- Montura (algunas miras se entregan con varias monturas)
- Paño para lente
- Llaves hexagonales

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Reflector de mira roja de alta transmisión para una luminosidad y transmisión de luz excelentes, con distorsión cero
- Punto de 3 MOA con varios ajustes de intensidad para una localización rápida del blanco en diferentes entornos luminosos
- El Motion Activated Illumination System (MOTAC™, Sistema de iluminación activado por movimiento) se enciende al detectar movimiento, y se desactiva cuando deja de hacerlo
- La carcasa de aluminio CNC de calidad aeronáutica garantiza toda una vida de funcionamiento fiable
- Puede confiarse en su impermeabilidad (nivel IPX-7 que permite la inmersión hasta un metro) y en su funcionamiento sin empañamiento
- SIG SAUER® Electro-Optics Infinite Guarantee™ (garantía infinita) y SIG SAUER Electronic Component Limited 5-Year Warranty (garantía limitada de 5 años sobre componentes electrónicos)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

A: Botón de aumento de intensidad de la retícula
B: Botón de reducción de intensidad de la retícula
C: Bandeja de la batería
D: Tornillo de montaje de la base
E: Ajuste aerodinámico
F: Ajuste de elevación
G: Tornillo de fijación del ajuste aerodinámico y de elevación
H: Tornillos de montaje

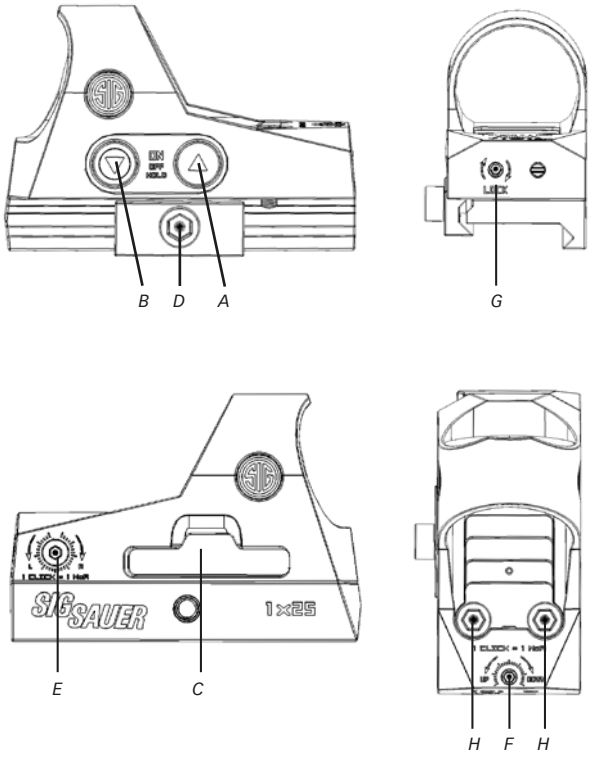

P/N 7400217-07 R00

⚠ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier operación en su mira ROMEO3, asegúrese de que el arma esté descargada y con el seguro puesto.

FUNCIONAMIENTO

Instalación de la batería

La batería se ubica en una bandeja propia a la que se puede acceder por el lado derecho de la mira. Utilice un objeto plano para abrir la bandeja (para no estropear la superficie anodizada, utilice un objeto de plástico o uno que esté envuelto en cinta aislante). Extraiga la bandeja y cambie la batería CR2032 colocando el lado positivo orientado hacia arriba. Vuelva a colocar la bandeja en la posición original, cerrada.

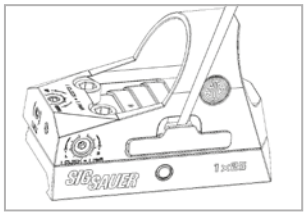

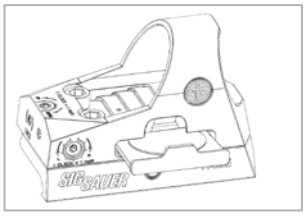

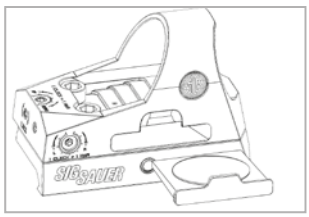

Apagado y encendido de la mira

- Active la mira pulsando el botón de selección de potencia ▲ o ▼.
- Active la mira pulsando el botón de selección de potencia ▲ o ▼.
- La mira cuenta también con MOTAC™. Este sistema hace que se desactive automáticamente a los 90 segundos si no se detecta movimiento. En el momento en que la mira detecta movimiento se activa automáticamente con el último ajuste.
- La ROMEO3 dispone de 11 ajustes de iluminación, 9 para luz diurna y 2 para visión nocturna. Para aumentar la intensidad del punto 3 MOA pulse el botón ▲ del lado izquierdo de la mira. Para reducir la intensidad, pulse el botón ▼.

MONTAJE DE LA MIRA

- Selección de la montura: algunos modelos de mira ROMEO3 incluyen dos monturas, una baja y otra QD 1,41" simultánea. Para que la ROMEO3 pueda verse en simultáneo con las miras de hierro estándar de la plataforma de su AR, deberá utilizar el elevador simultáneo QD 1.41". La mayoría de las restantes aplicaciones necesitarán la montura con elevación reducida.
- Una vez seleccionada la base correcta para su mira, deberá fijar la mira a la base. Podrá hacerlo con los dos tornillos de montaje de la parte superior de la mira. Alinee la mira sobre la base y apriete estos dos tornillos hasta un par de 1,5 Nm.
- La ROMEO3 ha sido diseñada para ser utilizada con la mayoría de tipos de armas de fuego en los que se emplea el raíl Picatinny MIL-STD 1913. Puesto que la distancia ocular con la ROMEO3 es infinita, la mira puede montarse en cualquier punto sobre el sistema de raíl del arma, más hacia el cañón o hacia la culata. Asegúrese con el montaje de poder siempre acceder al tornillo de fijación de la mira en la parte posterior. Si utiliza la base de perfil bajo, fije la base ROMEO3 sobre el raíl MIL-STD 1913 con un par de 2 Nm.
- Si utiliza el elevador simultáneo QD 1.41", apriete la montura cerrando la palanca de liberación rápida y apriete el tornillo torx del lado opuesto con un par de 2 Nm.

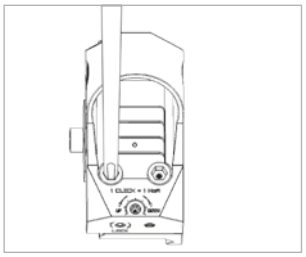

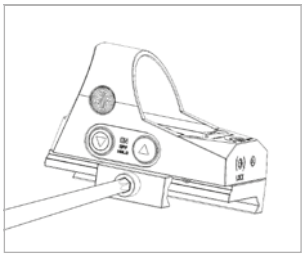

AJUSTES DE LA MIRA

- Debe siempre aflojar el tornillo de fijación de la parte posterior de la mira antes de realizar ajustes de corrección aerodinámica o elevación. Afloje el tornillo de fijación girándolo hacia la izquierda

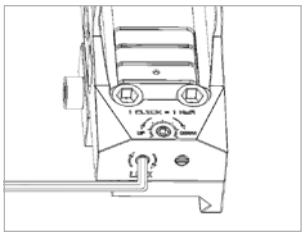

⚠ **PRECAUCIÓN:** si no afloja el tornillo de fijación antes de realizar cambios de elevación y corrección aerodinámica estropeará la mira.

- Ajustes de elevación: los ajustes de elevación se encuentran en la parte superior de la mira. Para elevar el punto de impacto, gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda con la llave hexagonal suministrada. Cada clic equivale a 1 MOA. Para bajar el punto de impacto, gire el tornillo de ajuste hacia la derecha.

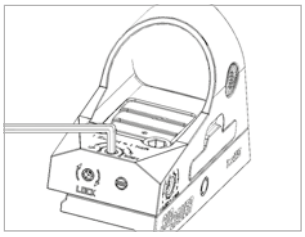

- Ajustea de corrección aerodinámica: los ajustes de corrección aerodinámica están en el lado derecho de la mira. Para desplazar el punto de impacto a la izquierda, gire el tornillo de ajuste hacia la derecha con la llave hexagonal suministrada. Cada clic equivale a 1 MOA. Para desplazar el punto de impacto a la derecha, gire el tornillo de ajuste hacia la derecha.

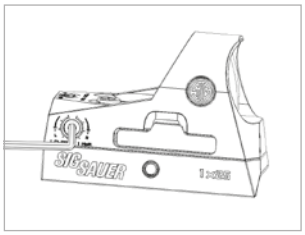

- Fijación de los ajustes del punto de impacto: asegúrese de bloquear siempre los ajustes de corrección aerodinámica y elevación. El tornillo de fijación se encuentra en la parte posterior de la mira. Gire el tornillo de fijación hacia la derecha hasta un par de 1 Nm.

⚠ **PRECAUCIÓN:** si no fija los ajustes de elevación y corrección aerodinámica, el punto de impacto se desplazará.

P/N 7400217-07 R00

MANTENIMIENTO

- Limpieza: mantenga las lentes limpias con un paño suave o cepillo para lentes. La mejor forma de conservar la calidad de la imagen es mantener las lentes libres de polvo y suciedad que pudieran producir arañazos.
- Utilice siempre la tapa de la mira para asegurarse de que la óptica no sufra arañazos.
- Cambio de la batería: la batería se ubica en una bandeja propia a la que se puede acceder por el lado derecho de la mira. Utilice un objeto plano para abrir la bandeja. Extraiga la bandeja y cambie la batería CR2032 colocando el lado positivo orientado hacia arriba. Vuelva a colocar la bandeja en la posición original, cerrada.

  *No retire el material protector de goma en la esquina superior derecha de la superficie de la mira que está orientado hacia atrás. Este elemento es fundamental para mantener la impermeabilidad.

IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cambios del POI entre grupos
• Asegúrese de que todas las monturas estén apretadas con el par especificado para cada uno de ellas.
• Asegúrese de que los ajustes de corrección aerodinámica y elevación estén fijados.
• Revise/limpie su arma.
• Tenga en cuenta las diferencias entre los tipos de munición.

ROMEO3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aumentos	1x25 mm
Ajustes de iluminación	9 para luz diurna / 2 v. nocturna
Altura de ventana	21 mm
Anchura de ventana	25 mm
Distancia con ajuste de elevación	40 MOA
Distancia con ajuste aerodinámico	40 MOA
Peso	40 g
Batería	CR2032
Impermeabilización	IPX7

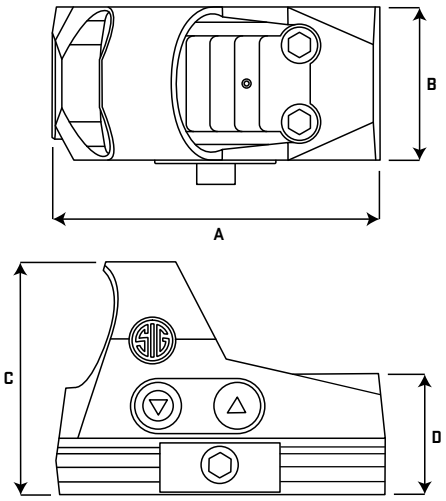

A – 58mm
B – 30mm
C – 42mm
D – 33mm

Garantía Infinite Guarantee™ de SIG SAUER

SIG SAUER lleva fabricando las armas de fuego más resistentes, fiables y con mayor rendimiento durante más de dos siglos. El legado acumulado en diseño, ingeniería y precisión en la fabricación de calidad precede a la aparición de cualquier otra empresa óptica del mundo. Entendemos la importancia que tiene la calidad en la línea de fuego, en el campo de tiro o en su próxima montería. SIG SAUER Electro-Optics ha tenido que ganarse el derecho de llevar esa insignia, y la garantía Infinite Guarantee tiene su respaldo, para siempre. Y punto.

Repararemos o cambiaremos su producto SIG SAUER en caso de que esté dañado o sea defectuoso, sin coste alguno para usted. Si no podemos reparar su producto, lo cambiaremos por otro en condiciones perfectas de funcionamiento y en condiciones iguales o mejores. No importa cómo pasó ni de quién fue la culpa, o dónde lo compró.

Garantía Infinite Guarantee™ de SIG SAUER

- Garantía ilimitada de por vida
- Totalmente transferible
- No es necesaria tarjeta de garantía
- No se necesita factura de compra
- Sin límite de tiempo
- Sin gastos

Si tiene algún problema alguna vez, sin importar la causa, prometemos atenderle.
Tenga en cuenta que la garantía Infinite Guarantee no ofrece cobertura por daños intencionados, uso irresponsable, daños estéticos que no afecten al funcionamiento de la óptica, pérdidas, robo o reparaciones o modificaciones no autorizadas.
Quedan excluidos los componentes electrónicos

Garantía limitada de 5 años sobre componentes electrónicos SIG SAUER

En el caso de los componentes no incluidos bajo la garantía Infinite Guarantee SIG SAUER, esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o fabricación en cuanto a componentes electrónicos de miras iluminadas, miras electrónicas, linternas, láseres, prismáticos, miras, catalejos y telémetros. Esta garantía tiene una validez de cinco años a partir de la fecha de fabricación. Si durante ese periodo de cinco años se encuentran problemas en los componentes electrónicos en términos de materiales o fabricación, SIG SAUER reparará su producto sin coste alguno. Si no podemos reparar su producto, lo cambiaremos por otro en condiciones perfectas de funcionamiento y en condiciones iguales o mejores. Esta garantía le confiere derechos legales concretos, y es posible que disfrute de otros derechos, que pueden variar de un país a otro.

EN CASO DE NECESITAR ASISTENCIA TÉCNICA O MANTENIMIENTO PARA ESTE PRODUCTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL O LLAME AL +1-603-610-3000.

19861 SW 95th Avenue, Portland, OR 97062 EE. UU.

P/N 7400217-07 R00